MX-J630
MX-J730

Hi-Fi miniplaadimängija

MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW esitus

kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Ohutusalased hoiatused

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA PISTIKUPESA LAIA AVASSE NING SISESTAGE LÕPUNI.

See sümbol tähistab tootes ohtlikku pinget, millega kaasneb elektrilöögi või vigastuste oht

See sümbol tähistab olulisi juhiseid, mis käivad tootega kaasas.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.
- See seade sisaldab kemikaale, mille kohta on California osariigis teada, et see põhjustab vähki ja viljatusprobleeme.

- TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE ALATI SELLEST SEADMEST EEMAL KÜÜNLAD JA MUU LAHTINE LEEK.

KLASS 1 LASERSEADE

See plaadimängija on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERSEADE.

Seadme nuppude kasutamine, häälestamine või protseduuride sooritamine teisiti, kui siin kirjeldatud, võib kaasa tuua ohtliku kiirguse.

21CFR 1040.10 vastavus, välja arvatud erinevused vastavalt märkusele nr 50, 24. juuni 2007.

OHT :

- AVATUNA NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE OTSEST KOKKUPUUDET KIIREGA. (FDA 21 CFR)

ETTEVAATUST :

- AVATUNA KLASS 3B NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. VÄLTIGE OTSEST KOKKUPUUDET KIIREGA. (IEC 60825-1)
- SEE SEADE KASUTAB LASERIT. SEADME NUPPUDE KASUTAMINE, HÄÄLESTAMINE VÕI PROTSEDUURIDE SOORITAMINE TEISITI, KUI SIIN KIRJELDATUD, VÕIB KAASA TUUA OHTLIKU KIIRGUSE. ÄRGE AVAGE KATET EGA PARANDAGE ISE. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE JUURES.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Ettevaatusabinõud

- Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvoolu allikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga.
- Paigaldage seade horisontaalselt sobivale alusele (mööblile), nii et selle ümber on õhutuseks piisavalt ruumi (3 - 4 tolli/7.5 - 10 cm).
- Ärge asetage seadet võimendile või muudele seadmetele, mis võivad kuumaks minna. Veenduge, et õhutusavad ei ole kaetud.
- Ärge pange midagi seadme peale.
- Enne seadme liigutamist veenduge, et plaadisahtel on tühi.
- Seadme täielikult välja lülitamiseks eemaldage juhe seinakontaktist. Tehke seda siis, kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.
- Äikesetormi ajal eemaldage juhe seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.
- Ärge jätke seade otsese päikevalguse või muude kuumuseallikate kätte, muidu võib seade üle kuumeneda ja rikki minna.
- Kaitske seadet niiskuse ja liigse kuumuse eest ning seadmete eest, mis tekitavad tugevat magnet- või elektrivälja (nt kõlarid).
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist, kui seadme töös esineb häireid.
- See seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Kui plaadimängijat või plaati on hoitud külmas kohas, võib tekkida kondensatsioon. Seadet talvel transportides oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, kuni seade on soojenenud toatemperatuurini.
- Seadmes kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid ära koos muu olmeprügiga.
- Paigutage kõlarid plaadimängija mõlemale poole piisavasse kaugusse, et tagada hea stereoheli.
- Suunake kõlarid ala poole, kus on kuulajad.
- Hoidke seadet tilkade ja pritsmete eest. Ärge asetage seadmele vedelikuga anumaid, näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Selleks peab seinakontakt olema alati kergesti ligipääsetav.
- Kasutage ainult korralikult maandatud pistikut ja pistikupesa.
  - Ebapiisav maandus võib põhjustada elektrilöögi või rikkuda seadet. (ainult klass I seadmed.)

Plaatide hoiustamine ja käsitsemine

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad halvendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.
  - Ärge puudutage plaadi pinda, millele on andmed salvestatud.

  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satuvad sõrmejäljed või mustus, puhastage veega lahjendatud õrna pesuvahendiga ja pühkige pehme lapiga.
  - Puhastades pühkige õrnalt plaadi keskelt servade suunas.

- Plaatide hoiustamine
  - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
  - Hoidke jahedas hästi õhutatud kohas.
  - Hoidke puhtas kaitseümbrises ja vertikaalselt.
- Kui plaadimängija sees olevad külmad osad puutuvad kokku sooja õhuga, võib tekkida kondenseerumine, mis takistab plaadi normaalset esitust. Sellisel juhul eemaldage plaat ja laske seadmel sisselülitatuna seista 1 või 2 tundi.

Plaaditüüpide ja formaatide ühilduvus

See seade ei toeta „Secure (DRM) Media” faile.

CD-R plaadid

- Mõnesid CD-R plaate ei pruugi õnnestuda esitada sõltuvalt plaadi salvestanud seadmest (CD-kirjutaja või arvuti) ja plaadi seisukorrast.
- Kasutage 650MB/74-minutilisi CD-R plaate. Ärge kasutage CD-R plaate üle 700MB/80 minuti, sest neid ei saa esitada.
- Mõnesid CD-RW (taaskirjutatavaid) plaate ei pruugi õnnestuda esitada.
- Täielikult saab esitada ainult CD-R plaate, mis on korralikult „suletud”. Kui sessioon ei ole suletud, vaid plaat on jäetud lahti, siis ei pruugi õnnestuda seda täielikult esitada.

MP3-CD plaadid

- Esitada saab ainult CD-R plaate, millel on MP3-failid ISO 9660 või „Joliet” formaadis.
- MP3-failide nimed ei tohi sisaldada tühikuid ega erilisi tähemärke (nt / = +).
- Kasutage plaate, mis on salvestatud tihendusteguriga üle 128Kbps.
- Esitada saab ainult järjest salvestatud mitmesessioonilisi plaate. Kui sellisel plaadil on tühi lõik, saab plaati esitada ainult selle lõiguni.
- Kui plaat ei ole suletud, võtab esituse alustamine rohkem aega ja kõikide salvestatud failide esitus ei pruugi õnnestuda.
- Muutuva bitikiirusega (VBR) failide, st failid, mis on kodeeritud nii madala bitikiiruse kui ka kõrge bitikiirusega (nt 32Kbps ~ 320Kbps), heli võib olla esituse ajal katkendlik.
- Ühelt CD-plaadilt saab esitada maksimaalselt 999 pala.

Toetatavad heliformaadid

Faililaiend	Audiokoodek	Diskreetimis-sagedus	Bitikiirus
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

➢ Ei toeta „WMA Professional” koodekit.

➢ Ülaltoodud tabel näitab toetatavaid formaate, diskreetimissagedust ja bitikiirust. Mõnes mittetoetatavas formaadis salvestatud failide esitamine ei pruugi õnnestuda.

Tarvikud

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on kaasas.

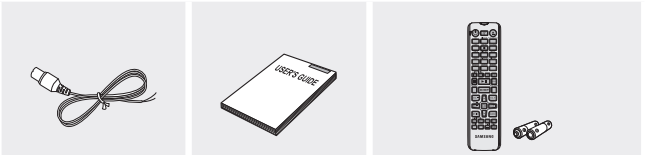

FM-antenn | Kasutusjuhend | Kaugjuhtimispult/patareid

Sümbolid	Oluline ☛	Märkus ➢

Sisukord

Täname, et ostsite selle SAMSUNG Hi-Fi miniplaadimängija.
Palun lugege need juhised läbi.
Need annavad Teile teada, kuidas plaadimängijat kasutada ja selle funktsioone täielikult rakendada.

Ohutusalased hoiatused 2
Ettevaatusabinõud 3
Plaatide hoiustamine ja käsitsemine 3
Plaaditüüpide ja formaatide ühilduvus ... 4
Toetatavad heliformaadid 4
Tarvikud 4
Sisukord 5
Kirjeldus 6
  Esipaneel 6
  Tagapaneel 7
  Kaugjuhtimispult 8
Ekraani funktsioonid 8
CD/MP3/WMA-CD esitamine 9
Pala valimine 9
Konkreetse muusikalõigu otsimine
CD-plaadil 9
Ühe või kõigi palade kordamine
laserplaadil 9
Esitamine USB-seadmelt 10
  Pala valimine USB-seadmelt 10
  Kiire otsing kaustas 10
  Kiire kerimise kasutamine 10
Ühe või kõigi palade kordamine 10
  Faili kustutamine 10
Pala kiire otsing 11
CD/USB esituskava funktsioon 11
Esituskava pala vaatamine või muutmine . 11
„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine 12
SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse
kasutamine 13
„TV SoundConnect“ funktsioon 14
Kellaaja määramine 15
Ajasti funktsioon 15
Ajasti tühistamine 16
Raadio kuulamine 16
Salvestusfunktsioon 17
Salvestuskiirus 18
PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri)
režiimi valimine 18
USER EQ (kasutaja ekvalaiseri)
 režiimi valimine 18
MY KARAOKE (karaokerežiimi) valimine ... 18
FOOTBALL (jalgpallirežiimi) kasutamine .. 18
GIGA SOUND funktsiooni kasutamine 18
NON-STOP RELAY (vahetpidamata
esituse) funktsiooni kasutamine 19
Automaatse vahetuse funktsioon 19
Tarkvarauuendused 19
Veaotsing 20
Tehnilised andmed 21

- Joonised ja illustratsioonid selles kasutusjuhendis on üksnes abistamiseks ning võivad erineda seadme tegelikust välimusest.
- Teenustasu võidakse küsida, kui
  a. kutsute välja inseneri ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud)
  b. toote seadme parandustöökotta ja tootel ei ole midagi viga (st Te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
- Selle teenustasu suurus antakse Teile teada enne, kui parandustööd alustatakse või koduvisiidile tullakse.

Esipaneel

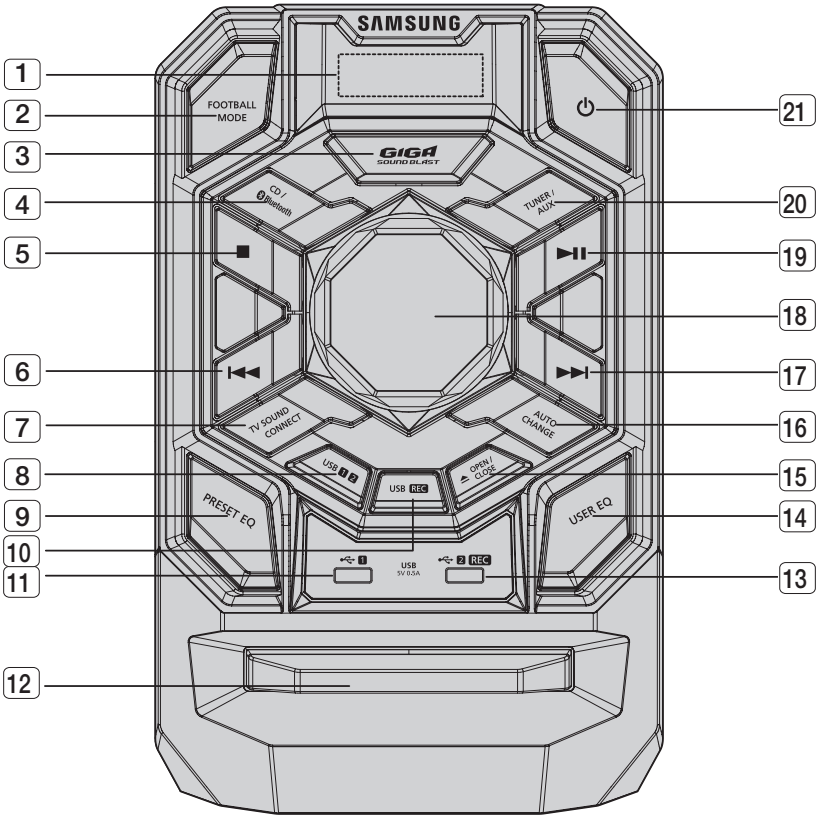

1. Ekraan
2. FOOTBALL MODE (jalgpallirežiimi) nupp
3. GIGA SOUND BLAST režiimi nupp
4. CD/ „Bluetooth" nupp
5. STOP/häälestusrežiimi nupp
6. Kerimise/vahelejätmise nupp
7. TV SOUNDCONNECT funktsiooni nupp
8. USB 1, 2 nupp
9. PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri) nupp
10. USB REC (salvestuse) nupp
11. USB 1 pesa ainult esituseks
12. Plaadisahtel
13. USB 2 REC (salvestuse) pesa esituseks ja USB salvestuseks
14. USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) nupp
15. OPEN/CLOSE (ava/sule) nupp
16. AUTO CHANGE (automaatse vahetuse) nupp
17. Kerimise/vahelejätmise nupp
18. VOLUME/JOG (helitugevuse nupp/ menüüratas)
19. PLAY/PAUSE (esituse/pausi) nupp
20. TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) nupp
21. POWER (toite) nupp
- Vajutage seda nuppu, et lülitada oma Hi-Fi miniplaadimängija sisse ja välja.

Tagapaneel

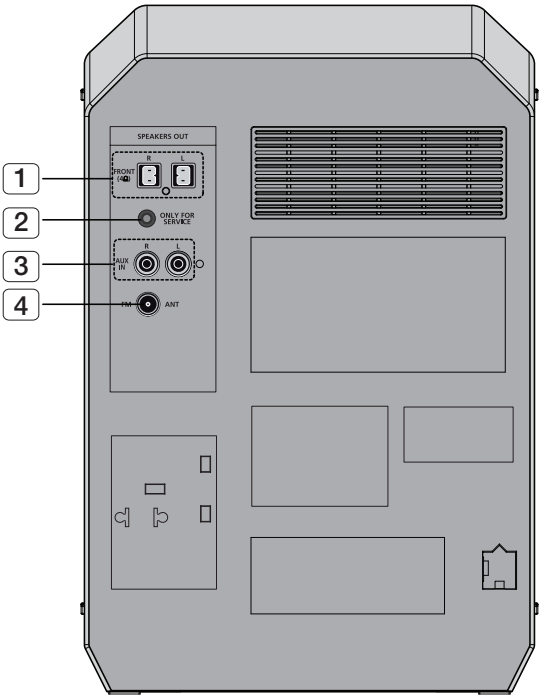

1. 2.0-kanalise kõlari ühenduspesad
Kõlari ühenduspesad on plaadimängija tagaküljel.

1. Parima helikvaliteedi saavutamiseks sisestage allpool näidatud kõlari ühenduskaablid õigetesse kõlaripesadesse plaadimängija tagaküljel.
- Vasak kõlar (tähistatud L).
- Parem kõlar (tähistatud R).

2. ONLY FOR SERVICE (ainult hoolduseks)
- See pesa on ainult hoolduseks. Palun ärge kasutage.

3. AUX IN sisendpesad

1. Kasutage audiokaablit (pole kaasas), et ühendada seadme **AUX IN** (analoogsisendi) pesad välise analoogseadme heliväljundiga.
- Pidage silmas, et sobitate ühenduste värvid omavahel.
- Kui välisel analoogseadmel on ainult üks heliväljundi pesa, ühendage kas vasak või parem pesa.
- Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu, et valida **AUX** sisend.
- Kui seade on **AUX** režiimis, siis lülitub seade automaatselt välja juhul, kui ühtegi nuppu ei ole 8 tunni jooksul vajutatud.

4. FM-antenni ühenduspesa

1. Ühendage FM-antenn (kaasas) FM-antenni pessa.

2. Liigutage aeglaselt antenni juhet, kuni leiate koha, kus on hea vastuvõtt, seejärel kinnitage see seinale või muule jäigale pinnale.

3. Kui vastuvõtt on kehv, võib olla vajalik õueantenni paigaldamine. Selleks ühendage õue FM-antenn FM-antenni pessa plaadimängija tagaküljel 75Ω koaksiaalkaabli abil (pole kaasas).

Kaugjuhtimispult

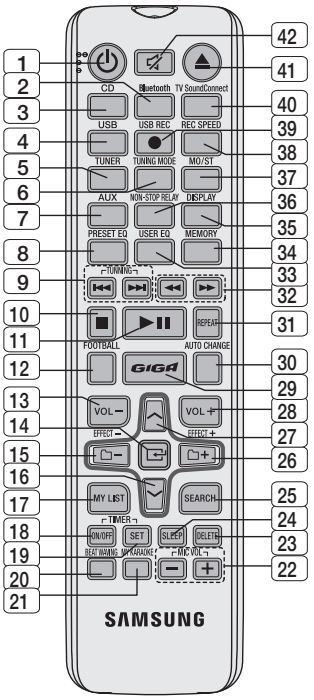

1. POWER (toide)
2. „Bluetooth"
3. CD
4. USB
5. TUNER (raadio)
6. TUNING MODE (häälestusrežiim)
7. AUX (lisaseade)
8. PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiser)
9. TUNING/SKIP (häälestus/ vahelejätmine)
10. STOP
11. PLAY/PAUSE (esitus/paus)
12. FOOTBALL (jalgpallirežiim)
13. VOLUME – (helitugevus) -
14. ENTER (sisesta)
15. FOLDER (kaust) -/ EFFECT (efekt) -
16. DOWN (alla) (∨)
17. MY LIST (esituskava)
18. TIMER ON/OFF (ajasti sees/väljas)
19. TIMER SET (ajasti seadistus)
20. BEAT WAVING funktsioon
    - Selle seadmega ei saa seda funktsiooni kasutada.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, + (mikrofoni helitugevus) -, +
    - Selle seadmega ei saa seda funktsiooni kasutada.
23. DELETE (kustuta)
24. SLEEP (ooterežiim)
    - Määrake aeg, millal seade välja lülitub.
25. SEARCH (otsing)
26. FOLDER (kaust) +/ EFFECT (efekt) +
27. UP (üles) (∧)
28. VOLUME + (helitugevus) +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE (automaatne vahetus)
31. REPEAT (kordus)
32. Tagasi-/ Edasikerimine
33. USER EQ (kasutaja ekvalaiser)
34. MEMORY (mälu)
35. DISPLAY (ekraan)
36. NON-STOP RELAY (vahetpidamata esitus)
37. MO/ST
38. REC SPEED (salvestuskiirus)
39. USB REC (salvestus)
40. „TV SoundConnect"
41. CD OPEN/CLOSE (ava/sule)
42. MUTE (helitu)
    - Lülitage heli ajutiselt välja.

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

- Pange patareid kaugjuhtimispulti nii, et pooled (+,-) vastavad joonisele patareipesas.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge lühistage, võtke koost lahti ega kuumutage patareisid.
- Kui paigaldate valet tüüpi patareid, tekib plahvatusoht. Vahetage patareid ainult sama või samaväärset tüüpi patareide vastu.
- Kaugjuhtimispulti saab kasutada otsejoones kuni umbes 23 jala (7 meetri) kaugusel põhiseadmest.

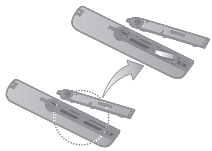

* Patarei suurus: AAA

Ekraani funktsioonid

Võimaldab ekraanil vaadata kõiki saadaolevaid funktsioone ning reguleerida ekraani heledust.

Iga kord, kui vajutate **DISPLAY** (ekraani) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub ekraanirežiim järgmiselt:

- **Demofunktsioon**
  Kuvatakse „xxxW MINI COMPONENT AUDIO". „xxx" erineb sõltuvalt Teie seadme mudelist.
- **„Dimmer" (hämardi) funktsioon**
  Valitakse hämardi funktsioon ja ekraan tumeneb.
- **„Display ON" (ekraan sisselülitatud)**
  Ekraan lülitub sisse.
- **„Clock ON" (kell sisselülitatud)**
  Kuvatakse kellaaeg.

Demofunktsioon

Vajutage **DISPLAY** (ekraani) nuppu 10 sekundit, et käivitada demorežiimi.

Kui vajutate **DISPLAY** (ekraani) nuppu demo kuvamise ajal, töötab funktsioon järgmiselt:

DIMMER ON (hämardi sees) → DIMMER OFF (hämardi väljas) → --:-- [kellaaeg] **→ tavakuva**

Demomuusikarežiimi katkestamiseks

- Vajutage veelkord **DISPLAY** (ekraani) nuppu 10 sekundit. DEMO režiim katkestatakse ja seade lülitub välja.
- Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme), CD/„Bluetooth" või USB nuppu. **DEMO** režiim katkestatakse ja selle asemel valitakse Teie valitud režiim.

➢
- Kui demorežiim on sisse lülitatud, siis töötavad ainult **POWER** (toite) (⏻) nupp, **MUTE** (helitu) ja **VOLUME** (helitugevuse) nupud ning ülalmainitud nupud.
- DEMO näidis mängib umbes 3 minutit. Kui demonäidis on esitatud, jääb **DEMO** teade esipaneeli ekraanile, kuni Te **DEMO** režiimi katkestate.

CD/MP3/WMA-CD esitamine

Võimaldab esitada 12 mm plaate adapteri abita.

See seade on mõeldud audio-CD-, CD-, CD-R-, CD-RW- või MP3/WMA-CD-plaatide esitamiseks.

- Avage ja sulgege plaadisahtlit õrnalt. Ärge kasutage ülemäärast jõudu.
- Ärge kasutage jõudu seadme käsitsemisel ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge sisestage ebahariliku kujuga CD-plaate, näiteks südamekujuline või kaheksanurkne CD. Nii võite seadet kahjustada.
- Parima heli saavutamiseks hoidke oma laserplaate hoolikalt ja õigesti.

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et avada plaadisahtel.
2. Asetage plaat õrnalt sahtlisse nii, et plaadi silt on üleval.
3. Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel. Plaati esitatakse automaatselt.
   - MP3/WMA-CD heliplaadi puhul võib kuluda mitu minutit, kuni seade tuvastab palu plaadil.
   - Kui esitate faili, millel on ingliskeelne nimi, või MP3/WMA-CD plaati, millel on ingliskeelne pealkiri, näidatakse laulu pealkirja ekraanil. (Muid keeli ei pruugita kuvada)
   - Ei kuvata pala ingliskeelset pealkirja, milles on erilisi tähemärke.

<CD/MP3/WMA-CD esituse kuva>

Pala näidik ___1 01:19___ Esitusaja näidik

4. Reguleerige helitugevust:
   - Keerates **VOLUME** (helitugevuse) nuppu seadmel või vajutades Vol + või – nuppu kaugjuhtimispuldil.
   - Helitugevust saab reguleerida 31 sammus (**VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29** ja **VOLUME MAX).**
5. Esituses pausi tegemiseks vajutage **PLAY/PAUSE** (esituse/pausi) (◀II) nuppu. Vajutage **PLAY/PAUSE** (esituse/pausi) (◀II) veelkord, et jätkata plaadi esitamist.
6. Esituse lõpetamiseks vajutage **STOP** (■) nuppu.

- Kui plaadisahtlis ei ole plaati, kuvatakse teade „NO DISC".
- MP3/WMA-CD plaadi esituse kvaliteet võib kõikuda sõltuvalt muusikafaile sisaldava plaadi seisukorrast või CD-kirjutaja seisukorrast, millega plaat salvestati.
- Kui samal plaadil on mitut tüüpi faile või ülearuseid kaustu, võib esitus olla raskendatud.
- Hoidke plaadisahtel suletuna, kui Te seda ei kasuta, et sinna ei satuks tolmu.
- Saate laserplaadi sisse panna või välja võtta, kui olete valinud raadio, USB või analoogseadme funktsiooni. Kui vajutate **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, valib seade automaatselt MP3/CD režiimi.
- Kui ühtegi nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata üle 3 minuti, kui seade on pausirežiimis, siis valitakse stopprežiim.
- Kui ühtegi nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata üle 25 minuti, kui seade on stopprežiimis või nii, et plaati pole sees, siis lülitub seade automaatselt välja.

Pala valimine

Saate plaadi esituse ajal valida soovitud pala.

Et esitada eelmist pala

Vajutage I◀◀ nuppu 3 sekundi jooksul pärast mängiva pala esituse algust.

Vajutage I◀◀ nuppu kaks korda, 3 sekundit või kauem pärast mängiva pala esituse algust.

Et esitada järgmist pala

Vajutage ▶▶I nuppu.

Et esitada mängivat pala algusest peale

Vajutage I◀◀ nuppu üks kord, 3 sekundit pärast mängiva pala esituse algust

Et esitada oma valitud pala

Vajutage I◀◀ või ▶▶I nuppu, et liikuda soovitud palale.

- Saate valida pala otse I◀◀ või ▶▶I nupu abita. (vaadake leheküljelt 11)

Konkreetse muusikalõigu otsimine CD-plaadil

Laserplaadi kuulamise ajal saate kiiresti otsida konkreetset muusikalõiku palast.

1. Vajutage ◀◀, ▶▶ nuppe, et kasutada otsingufunktsiooni.

Vajutage	CDDA	MP3/WMA
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Võite ka vajutada ja hoida all I◀◀ või ▶▶I nuppu põhiseadmel, et automaatselt pala otsida.
- Seade ei esita heli, kui valitud on ◀◀, ▶▶ 3 või ◀◀, ▶▶ 4 kiire otsingu režiim.

Ühe või kõigi palade kordamine laserplaadil

Saate korduvalt esitada CD-plaati, valitud palu kaustas või ühte pala:

1. Vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu.

   Iga kord, kui vajutate REPEAT (korduse) nuppu, muutub kordusrežiim järgmiselt:
   MP3/WMA: OFF (väljas) → TRACK (pala) → DIR (kaust) → ALL (kõik) → RANDOM (juhuslik)
   CD: OFF (väljas) → TRACK (pala) → ALL (kõik) → RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu, kuni kuvatakse **„OFF"** (väljas).
   - **OFF:** katkestab kordusesituse.
   - **TRACK:** esitab korduvalt valitud pala.
   - **DIR :** esitab korduvalt kõik palad valitud kaustas.
   - **ALL:** esitab korduvalt kogu plaadi.
   - **RANDOM:** esitab palu juhuslikus järjekorras.

Esitamine USB-seadmelt

Ühendage mängijaga väline mäluseade, nagu USB-välkmälu või väline kõvaketas. Saate esitada faile MP3/WMA formaadis.

Enne alustamist!

- Ühendage väline USB-mäluseade mängijaga
- Valige USB režiim, vajutades **USB 1 2** nuppu põhiseadmel või valige USB, vajutades USB nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Automaatselt esitatakse esimese kausta esimest pala.

➢ **Esituse lõpetamiseks**
Vajutage **STOP** (■) nuppu, et esitus lõpetada.

➢ **USB-seadme eemaldamiseks**
Kui vajutate **STOP** (■) nuppu veel üks kord, saate ohutult eemaldada USB-seadme.

☛ Ärge ühendage USB-laadijat selle seadme USB-porti. Nii võite seadet kahjustada.

Pala valimine USB-seadmelt

Saate valida MP3-faili esituse ajal.

1. Kui soovite liikuda eelmisele/järgmisele palale, vajutage korraks ⏮, ⏭ nuppe.
   - Seade valib eelmise/järgmise faili kaustas.
   - Kui vajutate ⏮, ⏭ nuppe rohkem kordi kui kaustas on faile, liigub seade järgmisesse kausta.

Kiire otsing kaustas

1. Vajutage 🗀– või 🗀+ nuppu kaugjuhtimispuldil, et liikuda eelmisele/järgmisele kaustale.
2. Kui otsing on lõpetatud, siis näete eelmise/järgmise kausta nime. Esitatakse esimene pala kaustast.

Kiire kerimise kasutamine

Saate esituse ajal kiiresti lõigus otsida.

1. Vajutage ◀◀, ▶▶ nuppu.
   - Iga kord, kui vajutate nuppu, kerite tagasi/edasi.

☛ Kiire esituse ajal heli ei kosta.

Ühe või kõigi palade kordamine

1. Vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu.
   Iga kord, kui vajutate **REPEAT** (korduse) nuppu, vahetatakse kordusrežiimi järgmiselt:
   OFF (väljas) → TRACK (pala) → DIR (kaust)→ ALL (kõik)→ RANDOM (juhuslik)
2. Kui soovite kordusfunktsiooni lõpetada, vajutage **REPEAT** (korduse) nuppu, kuni kuvatakse **„OFF"** (väljas).
   - **OFF :** lõpetab kordusesituse.
   - **TRACK :** esitab korduvalt valitud pala.
   - **DIR :** esitab korduvalt kõiki palu valitud kaustas.
   - **ALL :** esitab korduvalt kõiki palu.
   - **RANDOM:** esitab palu juhuslikus järjekorras.

Faili kustutamine

Saate kustutada faili oma USB-seadmest

1. Esitage faili, mida soovite kustutada.
2. Vajutage **DELETE** (kustutamise) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **„DEL N"**.
3. Vajutage **DELETE** (kustutamise) nuppu kaugjuhtimispuldil või vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, kuni kuvatakse **„DEL Y".**
4. Kui **„DEL Y"** kuvatakse, vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **„DELETE END"** (kustutamine lõppenud) ja fail on kustutatud.

☛ NTFS failisüsteemi ei toetata.

Lugege läbi alljärgnevad juhised, enne kui kasutate USB-seadet selle mängijaga.

- Mõned USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga korralikult töötada.
- Maksimaalne vool, mida USB-pesa toetab välisest seadmest, on 500 mA (5V DC juures).
- See mängija toetab ainult neid väliseid kõvakettaid, mis on vormindatud FAT16 ja FAT32 failisüsteemis.
- USB-kõvakettad tuleb ühendada eraldi vooluallikaga. Vastasel juhul kõvakettad ei tööta.
- Kui väline USB-mäluseade on mitme seadmega ühendatud, esitatakse ainult faile esimeselt kõvakettalt.
- Kui välisel USB-seadmel on mitu jaotust, tunneb seade ära ainult esimese jaotuse, mis toetab failisüsteemi.
- DRM-kaitsega faile ei toetata. „Digital Right Management" (digitaalne õiguste kaitse) piirab DRM-faili volitamata avamist, et kaitsta faili autoriõigusi piraatluse eest.
- Isegi kui faililaiend on .mp3, ei saa faili esitada, kui see on vormindatud MPEG kiht 1 või 2 formaadis.
- Ärge kasutage USB-jaoturit. USB-jaotureid ei toetata.
- Kuvatakse ainult MP3/WMA faili nime esimesed 15 tähemärki.
- Toetatakse ainult väliseid kõvakettaid mahuga alla 160GB. Sõltuvalt seadmest ei pruugita toetada väliseid kõvakettaid mahuga 160GB või üle selle.
- Seadmel võib kuluda mitu minutit, et tuvastada faile USB-seadmelt.
- USB-seadmetega (eriti USB-kõvaketastega) võib esineda viivitust ühelt palalt teisele liikumisel.
- Ei pruugita toetada mõnesid USB-seadmeid, digitaalseid fotoaparaate, USB-kaardilugejaid, iPode, iPhone'e ja nutitelefone.
- Kui kasutate USB-seadet, mis toetab ainult USB VER.1.1, võib seade faile aeglaselt avada või mitte tuvastada faili omadusi.
- Kui ühtegi nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata üle 3 minuti, kui seade on pausirežiimis, siis valib seade stopprežiimi.
- Kui ühtegi nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil ei vajutata üle 25 minuti, kui seade on stopprežiimis või nii, et USB-seadet pole ühendatud, lülitub seade automaatselt välja.
- USB-seadmelt saab esitada maksimaalselt 999 faili.

Pala kiire otsing

CDDA/MP3-CD/USB puhul saate valida pala vahetult ⏮ või ⏭ nupu abita.

1. Vajutage **SEARCH** (otsingu) nuppu.
   Kui olete vajutanud **SEARCH** (otsingu) nuppu, vajutage ∧ või ∨ nuppu kaugjuhtimispuldil või keerake **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/ menüüratast) seadmel vasakule või paremale, et valida soovitud pala.
   - Saate liikuda kohe valitud palale.

<Otsingu kuva>

2. Kui otsing on lõpetatud, hakatakse pala automaatselt esitama.

CD/USB esituskava funktsioon

- Saate kasutada esituskava funktsiooni, et määrata kuni 99 oma valitud pala esituse järjekord.
- Seda funktsiooni saab kasutada CDDA või MP3/WMA faili esituse ajal CD-ROM/USB seadmest.

1. Vajutage MY LIST (esituskava) nuppu, et kuvada järgmine teade:

   L0 1 --

   (01= esituskava number, --= pala number)

2. Kasutage **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/ menüüratast) põhiseadmel või kasutage ⏮, ⏭ või ∧,∨ nuppe, et liikuda soovitud palale.
   - Keerake **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/ menüüratast) põhiseadmel vasakule või paremale, et liikuda eelmisele/järgmisele palale.
   - Vajutage ⏮ või ∨, et liikuda eelmisele palale.
   - Vajutage ⏭ või∧, et liikuda järgmisele palale.
3. Vajutage **ENTER** (⏎) nuppu, et kinnitada oma valik. Valik salvestatakse ja kuvatakse järgmine sõnum:

   L0 2 --

4. Veel palade valimiseks korrake samme 2 kuni 3.
5. Vajutage **PLAY/PAUSE** (esituse/pausi) (⏯) nuppu või vajutage **MY LIST** (esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil, et esitada esituskava palu.
   - StoppreŽiimis, kui esituskava loomine on lõpetatud, vajutage **PLAY/PAUSE** (esituse/pausi) (⏯) nuppu, et esituskava palu esitada.
6. Vajutage ja hoidke all **MY LIST** (esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **OFF-MY LIST** (esituskava väljas), et väljuda esituskava režiimist.
   - Iga kord, kui vajutate ja hoiate all **MY LIST** (esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub režiim järgmiselt:
     ON-MY LIST (esituskava sees) → OFF-MY LIST (esituskava väljas).
     ON-MY LIST: sisenete esituskava režiimi.
     OFF-MY LIST: väljute esituskava režiimist.
   - Kui avate plaadisahtli või lülitate seadme välja, siis Teie esituskava tühistatakse.
   - Kui eemaldate USB-seadme, siis tühistatakse selle USB-funktsiooni esituskava režiim.
- Kui vajutate **USB REC** (salvestuse), **SEARCH** (otsingu), **DELETE** (kustutamise) või 🗀– või 🗀+ nuppu CD/USB **ON-MY LIST** režiimis, siis need funktsioonid ei tööta ja seade kuvab **„MY LIST PLAY"** (esituskava esitus).
- Kui valite mõne teise režiimi, siis säilitatakse CD/USB esituskava režiim.
- Kui salvestus või kopeerimine on lõpule viidud, siis USB 2 esituskava tühistatakse.

Saate esituskava palu vaadata ja vastavalt soovile muuta.

1. Esituskava pala esituse ajal vajutage **MY LIST** (esituskava) nuppu.
2. Vajutage **ENTER** (sisesta) (⏎) nuppu, et kuvada järgmine sõnum:

   C0 1 02 or 0 1 002

   (01= esituskava number, 02 või 002= pala number)

3. Vajutage **ENTER** (sisesta) (⏎) nuppu või vajutage **Effect (efekt)-** või **Effect (efekt)+** nuppu korduvalt, kuni soovitud pala kuvatakse.
4. Vajutage **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/ menüüratast) põhiseadmel või vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et valida muu pala.
5. Vajutage **ENTER** (sisesta) (⏎) nuppu, et kinnitada oma valik.
6. Et esitada esituskava palu, vajutage **MY LIST** (esituskava) nuppu kaugjuhtimispuldil või vajutage **PLAY/PAUSE** (esituse/pausi) ⏯ nuppu.

- Kui kasutate esituskava režiimi pala vaatamise või muutmise funktsiooni, saate kasutada **DELETE** (kustuta) nuppu, et eemaldada pala esituskava palade nimekirjast.
  1. Vajutage **DELETE** (kustuta) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **„DEL N".**
  2. Vajutage **DELETE** (kustuta) nuppu kaugjuhtimispuldil või vajutage ⏮ või ⏭ nuppe, kuni kuvatakse **„DEL Y"**.
  3. Kui **„DEL Y"** kuvatakse, vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **„REMOVE"** ja pala on eemaldatud.

„Bluetooth“ funktsiooni kasutamine

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida muusikat parima kvaliteediga stereoheliga, kõike seda juhtmevabalt!

Mis on „Bluetooth”?

„Bluetooth“ tehnoloogia võimaldab „Bluetooth“ ühilduvusega seadmetel hõlpsasti omavahel ühendust saada, kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- „Bluetooth“ seade võib tekitada müra või rikkeid, sõltuvalt kasutusviisist, kui:
  - osa Teie kehast puudutab „Bluetooth“ seadme või plaadimängija vastuvõtvat/edastavat süsteemi.
  - takistused, nagu sein, nurk või kontori vahesein, tekitavad elektrilisi hälbeid.
  - samal sagedusel töötavad seadmed, nagu meditsiinitehnika, mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed, tekitavad elektrilisi häireid.
- Ühendage Hi-Fi miniplaadimängija „Bluetooth“ seadmega siis, kui nad on lähestikku. Mida pikem on vahemaa plaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda kehvem kvaliteet.
- Kui vahemaa ületab „Bluetooth“ seadme töökaugust, ühendus katkeb.
- Kehva vastuvõtuga kohas ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- Hi-Fi miniplaadimängija tõhus vastuvõtukaugus on kuni 16,25 jalga (5 meetrit) igas suunas, kui vahel ei ole takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade on liiga kaugel. Ka sobivas kauguses võib heli kvaliteet halveneda, kui vahel on takistused, nagu seinad või uksed.
- See juhtmevaba seade võib töötamise ajal tekitada elektrilisi häireid.

Hi-Fi plaadimängija ühendamiseks „Bluetooth“ seadmega

Enne alustamist veenduge, et Teie „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth” ühilduvusega kõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage CD/”Bluetooth” nuppu põhiseadmel või „Bluetooth” nuppu kaugjuhtimispuldil, et kuvada „BT”.
   - Näete korraks plaadimängija ekraanil teadet WAIT (oodake) ja seejärel **BT READY** (BT valmis).
2. Valige „Bluetooth“ menüü „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada. (Vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendit.)
3. Valige „Stereo headset” (stereokõrvaklappide) menüü „Bluetooth“ seadmes.
   - Näete leitud seadmete nimekirja.
4. Valige nimekirjast **„[Samsung] MINI xxxxxx J-Series”.**
   - Kui plaadimängija on ühendatud „Bluetooth“ seadmega, kuvatakse ees ekraanil, kuvatakse seadme nimi ➞ **BT** esiekraanil.
   - Kui „Bluetooth“ seadme ühendamine plaadimängijaga ei õnnestunud või kui ekraanile ilmub teade „UNPAIRED” (ei ole ühendatud), palun kustutage „Bluetooth” seadme eelnevalt leitud **„[Samsung] MINI XXXXXX J-Series”** ja laske sel uuesti miniplaadimängijat otsida.
5. Saate kuulata miniplaadimängijast muusikat, mida esitab ühendatud „Bluetooth“ seade.
   - „Bluetooth“ režiimis ei saa kasutada mõne mudeli esituse/pausi/järgmine/tagasi funktsioone.

- Seade toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ega toeta kõrge kvaliteediga SBC andmeid (328kbps@44.1kHz).
- Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
- AVRCP funktsiooni ei toetata.
- Ühendage ainult „Bluetooth” seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.
- Ei saa ühendada „Bluetooth” seadet, mis toetab ainult HF (käed-vabad) funktsiooni.
- „Bluetooth” seadme ühendamisel Hi-Fi miniplaadimängijaga võidakse Teilt küsida PIN-koodi (salasõna). Kui ilmub PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
- Kui olete Hi-Fi miniplaadimängija välja lülitanud ja ühendus on katkestatud, ei taastata seda automaatselt.
  Ühendus tuleb ise uuesti luua.
- Hi-Fi miniplaadimängija ei pruugi korralikult otsida või ühenduda järgmistel juhtudel:
  - Kui miniplaadimängija ümber on tugev elektriväli.
  - Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, eemaldatud või ei tööta.
- Pidage silmas, et seadmed nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid kasutavad sama sagedusvahemikku nagu „Bluetooth“ seadmed ja see võib tekitada elektrilisi häireid.

„Bluetooth” seadme eemaldamiseks Hi-Fi miniplaadimängijast

Saate katkestada „Bluetooth” seadme ja Hi-Fi miniplaadimängija ühenduse. Juhiseid vaadake „Bluetooth” seadme kasutusjuhendist.

- Hi-Fi miniplaadimängija ühendus katkestatakse.
- Kui Hi-Fi miniplaadimängija ja „Bluetooth” seadme ühendus on katkestatud, kuvab miniplaadimängija **„BT DISCONNECTED” ➞ „BT READY”.**

Hi-Fi miniplaadimängija eemaldamiseks „Bluetooth” seadmest

Vajutage mõne muu režiimi nuppu miniplaadimängija esipaneelil, et valida „Bluetooth” režiimi asemel mõni muu režiim või lülitada miniplaadimängija välja. Hetkel ühendatud seadme ühendus katkestatakse.

- Ühendatud „Bluetooth” seade ootab pisut aega vastust Hi-Fi miniplaadimängijalt, enne kui ühenduse katkestab. (Ühenduse katkestamise aeg võib olla erinev, sõltuvalt „Bluetooth” seadmest.)
- „Bluetooth“ režiimis katkeb „Bluetooth“ ühendus, kui vahekaugus miniplaadimängija ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab vastuvõtukauguse piiri.
- Kui „Bluetooth“ seade tuleb tagasi töökaugusesse, saate Hi-Fi miniplaadimängija taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
- „BT Ready” režiimis Hi-Fi miniplaadimängija lülitub automaatselt välja 25 minuti pärast.
- Kui „Bluetooth” seade on ühendatud Hi-Fi miniplaadimängijaga, valib plaadimängija automaatselt „Bluetooth” režiimi, kui enne oli valitud mõni muu režiim (välja arvatud juhul, kui seade kuvab **„REQUEST”** (päring) „TV SoundConnect“ režiimis ja „Bluetooth” seade ei ole enne HiFi plaadimängijaga ühendatud.)

„Bluetooth“ funktsiooni abil sisselülitamine

Kui seade on välja lülitatud, saate ühendada oma nutiseadme plaadimängijaga „Bluetooth” ühenduse kaudu, et plaadimängija sisse lülitada.

1. Vajutage ja hoidke all „Bluetooth” nuppu kaugjuhtimispuldil või vajutage ja hoidke all CD/ „Bluetooth” nuppu seadmel, et valida „Bluetooth Power On” funktsioon. Ekraanile ilmub **ON-BLUETOOTH POWER** („Bluetooth” ühenduse kaudu sisselülitamine sees).
2. Kui seade on välja lülitatud, ühendage oma nutiseade plaadimängijaga „Bluetooth“ ühenduse abil. („Bluetooth“ ühenduste kohta saate informatsiooni oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
   - „Bluetooth“ peab olema enne Hi-Fi miniplaadimängijaga ühendatud.
3. Kui ühendus on loodud, lülitub seade sisse automaatselt „Bluetooth“ režiimis.
   - Valige soovitud muusika, mida nutiseadmes esitada.

- Vajutage ja hoidke all „Bluetooth” nuppu kaugjuhtimispuldil või CD/„Bluetooth” nuppu põhiseadmel, et lülitada „Bluetooth Power On” funktsiooni sisse või välja. Iga kord, kui vajutate ja hoiate all seda nuppu, kuvatakse Hi-Fi miniplaadimängija ekraanil **ON-BLUETOOTH POWER** („Bluetooth” ühenduse kaudu sisselülitamine sees) **➞ OFF-BLUETOOTH POWER** („Bluetooth” ühenduse kaudu sisselülitamine väljas).

SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse kasutamine

SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse paigaldamine

Plaadimängija juhtimiseks oma nutiseadme ja SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse abil laadige alla SAMSUNGI „Audio Remote“ rakendus, mille leiate „Google Play” poest.

SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse avamine

Kui olete paigaldanud SAMSUNGI „Audio Remote“ rakenduse, järgige rakenduses toodud juhiseid.

- APP funktsioon toetab ainult Androidiga mobiilseid seadmeid, millel on Android OS 3.0 või uuem.

„TV SoundConnect“ funktsioon

Saate kuulata oma „SoundConnect” funktsiooniga SAMSUNGI teleri heli Hi-Fi miniplaadimängijast, kui kasutate „TV SoundConnect“ funktsiooni.

Hi-Fi miniplaadimängija ühendamine „SoundConnect” funktsiooniga SAMSUNGI teleriga

Enne selle funktsiooni käivitamist käivitage kindlasti SAMSUNGI teleri „SoundConnect” või „SoundShare” režiim.

1. Vajutage **TV SOUND CONNECT** nuppu põhiseadmel või „TV SoundConnect“ nuppu kaugjuhtimispuldil, et kuvada teade **„TV SOUNDCONNECT“**.

   WAIT (oodake) → SEARCH (otsing) → REQUEST (päring)

2. Lülitage „Add New Device” (lisa uus seade) sisse („On”) teleri „SoundConnect” „Settings” (sätete) menüüs. (vaadake täpsemalt teleri kasutusjuhendist.)
3. Kui Hi-Fi miniplaadimängija on teleriga ühendatud, kuvatakse esipaneeli ekraanil **[TV] Name → TV**.
4. Ühendatud teleri heli edastatakse Hi-Fi miniplaadimängijast.
   - „TV SoundConnect“ režiimis ei saa kasutada esituse/korduse/stopp/järgmine/tagasi funktsioone.
   - „SoundConnect” funktsiooni saab kasutada mõnede SAMSUNGI teleritega, mis on toodetud alates 2012. a. Kontrollige, kas Teie teler toetab „SoundShare” või „SoundConnect” funktsiooni (vaadake täpsemalt teleri kasutusjuhendist.)
   - Kui Te eemaldate Hi-Fi miniplaadimängija vooluvõrgust, lõpetatakse „TV SoundConnect“ ühendus. Ühenduse taasloomiseks ühendage Hi-Fi miniplaadimängija vooluvõrku ja seejärel seadistage „TV SoundConnect“ ühendus uuesti.
   - Ühe teleriga saab korraga ühendada ainult ühe Hi-Fi miniplaadimängija „TV SoundConnect“ funktsiooni abil.
   - Selleks, et ühendada teise teleriga „TV SoundConnect“ režiimis, vajutage ▶II nuppu üle 5 sekundi ja seejärel ühendage teise teleriga ülaltoodud juhiste järgi.

Teleri eemaldamiseks Hi-Fi miniplaadimängijast

Saate katkestada teleri ja Hi-Fi miniplaadimängija ühenduse.

Vaadake juhiseid teleri kasutusjuhendist.

- Kui Hi-Fi miniplaadimängija on telerist eemaldatud, kuvatakse Hi-Fi miniplaadimängija ekraanil „TV **DISCONNECTED → REQUEST”** (teler pole ühendatud - päring).

Hi-Fi miniplaadimängija eemaldamiseks telerist

Vajutage mõne muu režiimi nuppu Hi-Fi miniplaadimängija esipaneelil, et valida „TV SoundConnect“ asemel muu režiim, või lülitage Hi-Fi miniplaadimängija välja. Ühendatud seade eemaldatakse.

- Ühendatud teler ootab pisut aega vastust Hi-Fi miniplaadimängijalt, enne kui katkestab ühenduse. (ühenduse katkestamise aeg võib olla erinev, sõltuvalt telerist)
- Ühendus võib katkeda või heli olla katkendlik, kui vahemaa teleri ja Hi-Fi miniplaadimängija vahel on üle 6,5 jala (2 m).
- Võrgukeskkonna ebastabiilsuse tõttu võib ühendus katkeda või heli olla katkendlik.
- „TV SoundConnect“ režiimis lülitub Hi-Fi miniplaadimängija automaatselt välja 25 minuti pärast, kui seda teleriga ei ühendata.

Kellaaja määramine

Iga sammu juures on Teil soovitud valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui Te seda aega ületate, tuleb uuesti alustada.

1. Lülitage süsteem sisse, vajutades **POWER** (toite) (⏻) nuppu.
2. Vajutage **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu, Kuvatakse **„CLOCK".**
3. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tunniäit vilgub.
   - Tundide lisamiseks vajutage: ∧
   - Tundide vähendamiseks vajutage: ∨
4. Kui kuvatakse õige tund, vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Minutinäit vilgub.
   - Minutite lisamiseks vajutage: ∧
   - Minutite vähendamiseks vajutage: ∨
5. Kui kuvatakse õige minut, vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Ekraanile ilmub **„TIME".**
   - Kellaaeg on nüüd määratud.

➢
- Saate kuvada kellaaega ka mõne muu funktsiooni kasutamise ajal, vajutades **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu üks kord.
- Saate kasutada ka ⏭,⏮ või **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/menüüratast) esipaneelil ∧ või ∨ nupu asemel sammudes 3 ja 4.

Ajasti funktsioon

Ajasti võimaldab teatud ajal seadme automaatselt sisse või välja lülitada.

- Enne ajasti seadistamist veenduge, et määratud kellaaeg on õige.
- Iga sammu juures on Teil soovitud valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui Te seda aega ületate, tuleb uuesti alustada.
- Kui Te ei soovi enam, et süsteem lülituks automaatselt sisse või välja, tühistage ajasti, vajutades **TIMER ON/OFF** (ajasti sees/väljas) nuppu.

Näide: soovite ärgata muusikaga igal hommikul.

1. Lülitage süsteem sisse, vajutades **POWER** (toite) (⏻) nuppu.
2. Vajutage **TIMER SET** (ajasti seadistuse) nuppu, kuni kuvatakse „TIME" (aeg).
3. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse „ON" (sees). Saate määrata ajasti sisselülitamise aja.
4. Määrake ajasti sisselülitamise aeg.
   a. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: minutid vilguvad.
   c. Vajutage∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: mõneks sekundiks kuvatakse **„OFF"**. Nüüd saate määrata ajasti väljalülitamise aja.
5. Määrake ajasti väljalülitamise aeg.
   a. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et määrata tunnid.
   b. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: minutid vilguvad.
   c. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et määrata minutid.
   d. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: kuvatakse **„VOL XX"**, kus **XX** näitab valitud helitugevust.
6. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et reguleerida helitugevust, ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: kuvatakse valitav allikas.
7. Vajutage ∧ või ∨ nuppu, et valida soovitud allikas, millelt mängida, kui süsteem sisse lülitatakse.

Kui Te valite...	Tuleb ka...
FM (raadio)	**a** Vajutada **ENTER** (↵) nuppu. **b** Valida jaam, vajutades ∧ või ∨ nuppu.
CD/MP3 (laserplaat)	Sisestada üks laserplaat.
USB	Ühendada USB-seade.

8. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: kuvatakse **CHKREC** (kas soovite salvestada?).
9. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: kuvatakse **„REC N"**. Saate vajutada ∧ või ∨ nuppu, et valida **REC Y** või **REC N**, ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu.
   1). Kui Te valite **REC N**, ei hakka Hi-Fi miniplaadimängija sisselülitamisel salvestama. Kui Te olete juba seadistanud raadio ajastiga salvestamise, siis **REC N** valimine tühistab selle. Pidage meeles, et Hi-Fi miniplaadimängija lülitub ikkagi sisse ja välja nendel aegadel, mis Te enne määrasite.
   2). Kui Te valite **REC Y**, saate panna Hi-Fi miniplaadimängija sisselülitamisel salvestama. Salvestuse sisse- ja väljalülitamise ajad võivad olla erinevad varem määratud ajasti sisse- ja väljalülitamise aegadest.
      a. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu. Tulemus: Mõneks sekundiks kuvatakse „ON" (sees). Saate määrata raadio ajastiga salvestamise sisselülitamise aja.

b. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu.
Tulemus: Mõneks sekundiks kuvatakse **„OFF“** (väljas). Saate määrata raadio ajastiga salvestamise väljalülitamise aja.

- Raadio ajastiga salvestamise maksimaalne aeg on 5 tundi.
- Kui ajasti sisse- ja väljalülitamise aeg on sama, siis kuvatakse sõna **„ERROR”** (viga).
- Kui plaati pole sees või USB-seadet Hi-Fi miniplaadimängijaga ühendatud, kui Te valite „MP3/CD” või **„USB 1** või **USB 2”**, valib Hi-Fi miniplaadimängija automaatselt **„TUNER”** (raadio).
- Võite kasutada ⏮,⏭ nuppe või **VOLUME/ JOG** (helitugevuse nuppu/menüüratast) põhiseadmel ∧ või ∨ nupu asemel, et teha seadistusi sammudes 4 kuni 9.
- Kui sisse- või väljalülitamise aeg on sama, mis ajastiga salvestamisel, siis toimib ainult sisse- või väljalülitamise aeg ja ajastiga salvestamise aega ei rakendata.
- Kui automaatne ajasti on sisse lülitatud, võib MP3/CD või USB funktsiooni käivitamiseks vaja minna veel tegevusi, sõltuvalt plaadist (või seadmest). Selle asemel on parem valida raadiofunktsioon.

Ajasti tühistamine

Kui olete ajasti seadistanud, alustab seade automaatselt ajal, mida näitab TIMER (ajasti) näidik ekraanil. Kui Te enam ei soovi ajastit kasutada, tuleb see tühistada.

1. Vajutage **TIMER ON/OFF** (ajasti sees/väljas) nuppu, et ajasti tühistada.
2. Vajutage **TIMER ON/OFF** (ajasti sees/väljas) nuppu veelkord, et ajasti uuesti käivitada.
   - Kui valite OFF-TIMER (ajasti väljas) režiimi, ei saa kasutada **TIMER RECORDING** (ajastiga salvestuse) ega ajasti funktsiooni.

Raadio kuulamine

Saate salvestada kuni 15 FM-jaama.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage **TUNER** (raadio) nuppu, et valida FM.
2. Häälestage soovitud jaamale.

   • **Häälestamine salvestatud jaamale:** Vajutage **TUNING MODE** (häälestusrežiimi) nuppu, et valida **PRESET** (salvestatud), ja seejärel vajutage **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭ nuppu, et valida määratud jaam.

   • **Automaatne häälestamine:** Vajutage **TUNING MODE** (häälestusrežiimi) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi), ja seejärel vajutage ja hoidke all **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭ nuppu, et automaatselt otsida aktiivseid raadiojaamu.

   • **Käsitsi häälestamine :** Vajutage **TUNING MODE** (häälestusrežiimi) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi), ja seejärel vajutage korraks **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭ nuppu, et sagedust suurendada või vähendada.

Põhiseadme nuppude abil

1. Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu, et valida FM.
2. Häälestage soovitud jaamale.

   • **Häälestamine salvestatud jaamale:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **PRESET** (salvestatud), ja seejärel vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et valida määratud jaam.

   • **Automaatne häälestamine:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi), ja seejärel vajutage ja hoidke all ⏮ või ⏭nuppu, et automaatselt otsida aktiivseid raadiojaamu.

   • **Käsitsi häälestamine:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL** (käsitsi), ja seejärel vajutage korraks ⏮ või ⏭ nuppu, et sagedust suurendada või vähendada.

Mono või stereo valimine

1. Vajutage MO/ST nuppu.
   - Iga kord, kui vajutate nuppu, vaheldub **STEREO** ja **MONO** heli.
   - Kehva vastuvõtuga kohas valige **MONO**, et kuulda selget häireteta ülekannet.
   - See kehtib ainult FM-jaama kuulamisel.

Jaamade salvestamine

Näide: FM 89.10 jaama salvestamine mällu.

1. Vajutage **TUNER** (raadio) nuppu, et valida FM.
2. Vajutage **TUNING MODE** (häälestusrežiimi) nuppu, et valida <MANUAL> (käsitsi) režiim.
3. Vajutage **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭ nuppu, et valida <89.10>.
4. Vajutage **MEMORY** (mälu) nuppu.
   - Ekraanile ilmub „FM” koos vilkuva numbriga. See number on hetkel salvestatud number.
5. Vajutage **TUNING** (häälestuse) ⏮,⏭ või ∧,∨ nuppe, et otsida ja valida määratud jaama number.
   - Saate valida numbri 1 kuni 15.
6. Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu.
   - Vajutage **ENTER** (sisesta) (↵) nuppu, enne kui number ekraanilt kaob.
   - Number kaob ekraanilt ja jaam on mällu salvestatud.
7. Teise jaama salvestamiseks korrake samme 2 kuni 6.
   - Salvestatud jaamale häälestamiseks vajutage **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭, et valida kanal.
   - Saate kasutada ka ⏮ või ⏭ nuppu esipaneelil **TUNING** (häälestuse) ⏮ või ⏭ nuppude asemel sammudes 3, 5, 7.

Salvestusfunktsioon

Saate salvestada CD-plaadilt, raadiost või välisest seadmest USB-mäluseadmele.

1. Ühendage väline USB-mäluseade USB 2 (⇐ 2 REC) pessa plaadimängijal.
2. Esitage plaati, häälestage raadiojaamale või ühendage väline seade plaadimängijaga.

   CD

   - Vajutage **CD/„Bluetooth“** nuppu põhiseadmel või vajutage CD nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida MP3/CD funktsioon.
   - Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et avada plaadisahtel.
   - Pange CD-plaat sisse ja vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, et sulgeda plaadisahtel.
   - Kasutage CD valiku nuppe (⏮ või ⏭), et valida soovitud laul.

   Raadio

   - Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu põhiseadmel või vajutage **TUNER** (raadio) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **TUNER** (raadio) funktsioon.
   - Häälestage raadiojaamale, mida soovite salvestada.

   Väline seade

   - Ühendage väline seade/MP3-mängija plaadimängijaga.
   - Vajutage **TUNER/AUX** (raadio/lisaseadme) nuppu põhiseadmel või vajutage **AUX** (lisaseadme) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida <AUX> sisend.
   - Esitage laulu väliselt seadmelt.

   USB 1

   - Ühendage USB-seade plaadimängija **USB 1** pessa.
   - Vajutage (USB 1 2) nuppu põhiseadmel või vajutage USB nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **USB 1**.
   - Esitage laulu **USB 1** seadmelt.
3. Vajutage **USB REC** (salvestuse) nuppu, et alustada salvestamist.

   CD

   - Kuvatakse **„TRACK RECORDING”** (pala salvestamine) ja CD salvestamine algab.
   - Vajutage ja hoidke all **USB REC** (salvestuse) nuppu, et alustada plaadi kõikide palade salvestamist. Kuvatakse **„FULL CD RECORDING”** (kogu CD salvestamine).

   MP3-CD, USB 1

   - Vajutage **USB REC** (salvestuse) nuppu. Hetkel esitatav fail kopeeritakse **USB 2** seadmele.
   - Vajutage ja hoidke all **USB REC** (salvestuse) nuppu. Kõik failid hetkel valitud kaustast kopeeritakse **USB 2** seadmele.

     Kuvatakse „COPY” (kopeerimine): „CHECK” (kontroll) → „START”→ „COPY XX” (kopeerin XX)→„COPY END” (kopeerimine lõpetatud). Kui salvestus on valmis, kuvatakse „STOP”.
   - Kui failinimi kordub, kuvatakse **„FILE EXIST"** (fail on olemas) ja funktsioon katkestatakse.

   Raadio /väline seade

   - **Raadio:** „TUNER RECORDING" (raadio salvestus)→„RECORD" (salvestus)
   - **Väline seade :** „AUX RECORDING" (lisaseadme salvestus)→„RECORD" (salvestus)
4. Salvestuse lõpetamiseks vajutage **STOP** (■) nuppu. Plaadimängija automaatselt loob ja salvestab salvestatud failid .MP3 formaadis (SAM-XXXX.MP3).
5. USB-seadme ohutuks eemaldamiseks vajutage **STOP** (■) nuppu veel üks kord. Pärast salvestamist luuakse Teie USB-seadmele kaust nimega „RECORDING(DISCxxxx)” (kogu plaadi salvestus), „RECORDING” (pala salvestus), „CD COPY”(MP3 CD/USB), „TUNER RECORDING” (raadio salvestus) või „AUX RECORDING” (lisaseadme salvestus).

➢
- Ärge eemaldage USB-seadet ega toitejuhet salvestamise ajal, sest see võib faili kahjustada.
- Kui eemaldate USB-seadme salvestamise ajal, võite kahjustada lõpetamata salvestusega faili ja seda ei saa kustutada. Sellisel juhul palun ühendage USB-seade arvutiga ja tehke kõigepealt USB-seadmel olevatest andmetest varukoopiad, seejärel vormindage.
- Kui USB-mäluseadmes ei ole piisavalt ruumi, kuvab plaadimängija teate „NOT ENOUGH MEMORY” (pole piisavalt mäluruumi).
- USB-seade või kõvaketas, millele salvestate, peab olema vormindatud FAT failisüsteemis. NTFS failisüsteemi ei toetata.
- Kui kasutate kiirotsingu funktsiooni CD-plaadil, ei saa CD-plaati salvestada.
- Mõnikord võib mõnede USB-seadmetega salvestusaeg olla pikem.
- Esituskava ega automaatse vahetuse režiimis ei saa kasutada salvestusfunktsiooni.
- Eelseadistatud ekvalaiserit ega kasutaja ekvalaiserit ei saa salvestamise ajal kasutada.
- GIGA SOUND ja FOOTBALL funktsioon on automaatselt välja lülitatud („OFF”) ja neid ei saa salvestamise ajal kasutada.
- REPEAT (korduse) funktsioon on automaatselt välja lülitatud („OFF”) ja seda ei saa salvestamise ajal kasutada.
- Te ei saa raadiot salvestada otsingu ajal või kui ühtegi jaama ei ole leitud.
- Pidage silmas, et kui salvestades muusikat väliselt seadmelt AUX- või USB-sisendi kaudu seate sisendi helitugevuse taseme liiga valjuks, võib salvestusele jääda müra. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevust vähemaks.
- Maksimaalne TUNER/AUX (raadio/lisaseadme) salvestuse aeg on 5 tundi.
- Kui USB2 pessa ei ole ühendatud USB-seadet ja Te vajutate USB REC (salvestuse) nuppu, kuvatakse „USB2 NOT READY” (USB2 ei ole valmis).
- Kui Hi-Fi plaadimängija ei toeta USB2 pessa ühendatud USB-seadet ja Te vajutate USB REC nuppu, kuvatakse teade „NOT SUPPORTED USB DEVICE” (toeta USB-seade).

Salvestuskiirus

Saate valida salvestuskiiruse enne salvestamist.

CDDA plaadirežiimis iga kord, kui vajutate **REC SPEED** (salvestuskiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub salvestuskiirus järgmiselt:
NORMAL (tavaline) SPEED RECORD (kiire salvestus) ➞ HIGH SPEED RECORD (väga kiire salvestus)

- Kui salvestate raadiost või välisest seadmest, siis ei saa salvestuskiirust muuta.
- Kui valite **HIGH SPEED RECORD** (väga kiire salvestus), ei kosta heli salvestamise ajal.

PRESET EQ (eelseadistatud ekvalaiseri)

Teie Hi-Fi miniplaadimängija pakub eelnevalt seadistatud ekvalaiseri sätteid, mis on optimeeritud teatud muusikažanri jaoks.

1. Vajutage **PRESET EQ** (eelseadistatud ekvalaiseri) nuppu. Iga kord, kui vajutate **PRESET EQ** (eelseadistatud ekvalaiseri) nuppu korduvalt või vajutate **PRESET EQ** (eelseadistatud ekvalaiseri) nuppu ja seejärel keerate **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/menüüratast) põhiseadmel, muutub režiim järgmiselt:
   FLAT (ühetaoline) ➞RANCHERA ➞CUMBIA ➞REGGAE ➞MERENGUE ➞SALSA ➞REGGATON ➞FOLKLORE (folkloor)➞ PARTY (pidu) ➞POP ➞HIP HOP➞ ROCK ➞ JAZZ;CLASSIC (klassika);ELECTRONIC (elektrooniline)
- Kasutage VOLUME/JOG (helitugevuse nuppu/menüüratast), et muuta **PRESET EQ** (eelseadistatud ekvalaiseri) režiimi, ja valitud **PRESET EQ** (eelseadistatud ekvalaiseri) režiim rakendatakse umbes 2 sekundi pärast.

USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) režiimi valimine

Saate muuta EQ sagedusriba valjust, kasutades USER EQ (kasutaja ekvalaiseri) režiimi.

1. Vajutage **USER EQ** (kasutaja ekvalaiseri) nuppu.
2. Vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu ja **EQ** sagedus kuvatakse.
3. Vajutage 🗀− või 🗀+ nuppu, et liikuda soovitud sagedusele. Iga kord, kui vajutate 🗀− või 🗀+ nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub sagedus järgmiselt:
   80H 0 ➞ 200H 0 ➞ 800H 0 ➞ 2KH 0 ➞ 8KH 0
4. Vajutage ∧ või ∨ nuppu või **VOLUME/JOG** (helitugevuse nuppu/menüüratast) esipaneelil, et valida tase -6 kuni +6.
5. Vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
   - Võite ka kõigepealt seadistada EQ, korrake samme 2~4 ja seejärel vajutage **MEMORY** (mälu) nuppu kaugjuhtimispuldil, et salvestada oma **USER EQ** (kasutaja ekvalaiseri) valik.
   - lisaks sellele saate kasutada ⏮ või ⏭ nuppu ∧ või ∨ nupu asemel.
   - Saate rakendada **GIGA SOUNG** efekti **FOOTBALL** (jalgpallirežiimi) EQ funktsioonidele.

MY KARAOKE (karaokerežiimi) valimine

Karaokefunktsiooni kasutades määrake vokaali helitugevus.

Iga kord, kui vajutate **MY KARAOKE** nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub helirežiim järgmiselt:
ON (sees) ➞ OFF (väljas)

OFF (väljas): helitugevus on samal tasemel nagu originaalhelis.
ON (sees): helitugevus on madalam kui originaalhelis.

- Karaokerežiim töötab ainult CD/MP3, USB esitusel ja seda ei saa kasutada raadio kuulamisel, „Bluetooth“, AUX (lisaseadme) ja teleri „Sound Connect” režiimis.

FOOTBALL (jalgpallirežiimi) kasutamine

Jalgpallirežiim elavdab kuulatavat heli ja teeb spordiülekanded elulähedasemaks.

1. Vajutage **FOOTBALL MODE** (jalgpallirežiimi) nuppu.
   Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub helirežiim järgmiselt:
   ANNOUNCER (kommentaator) ➞ STADIUM (staadion) ➞ OFF (väljas)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage **FOOTBALL MODE** (jalgpallirežiimi) nuppu, kuni kuvatakse **„OFF”** (väljas).

GIGA SOUND funktsiooni kasutamine

GIGA SOUND funktsioon võimendab bassiheli ja edastab kahekordset bassiheli, et saavutada võimas, elulähedane heli.

1. Vajutage **GIGA SOUND BLAST** nuppu põhiseadmel või **GIGA** nuppu kaugjuhtimispuldil. Iga kord, kui vajutate seda nuppu, muutub heli järgmiselt:
   OFF-GIGA SOUND (väljas) ➞ GIGA SOUND BLAST
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage **GIGA SOUND BLAST** nuppu, kuni kuvatakse **„OFF-GIGA SOUND”** (väljas).

NON-STOP RELAY (vahetpidamata esituse) funktsiooni kasutamine

NON-STOP RELAY (vahetpidamata esituse) funktsiooni abil esitatakse muusikat järjest, ilma vahepausita palade/failide vahel. Näiteks kahe järjestikuse muusikafaili korral liigub funktsioon kohale, kus teise faili algusest on 10 sekundit, siis kui esimese faili esitusajast on jäänud veel 10 sekundit.

1. Vajutage **NON-STOP RELAY** (vahetpidamata esituse) nuppu kaugjuhtimispuldil.
   Iga kord, kui vajutate seda nuppu, vahetub režiim järgmiselt:
   ON-NON-STOP MUSIC RELAY (vahetpidamata esitus sees) → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY (vahetpidamata esitus väljas)
2. Selle funktsiooni katkestamiseks vajutage **NON-STOP RELAY** (vahetpidamata esituse) nuppu, kuni kuvatakse „**OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**" ((vahetpidamata esitus väljas).
   - Seda funktsiooni saab kasutada ainult CD/USB esituse ajal.

Automaatse vahetuse funktsioon

Saate esitada plaati ja USB-seadet järjest.

1. Vajutage **AUTO CHANGE** (automaatse vahetuse) nuppu ja seejärel kasutage ∧,∨ nuppe või ⏮, ⏭ nuppe, et valida seadistus, ja seejärel vajutage ⏎, et oma valik rakendada.
   - Kui CD/USB režiimis ei ole valitud esituskava esitust, muutuvad sätted järgmiselt:
     AUTO CHANGE OFF (automaatne vahetus väljas)→ ALL (kõik)
   - Kui CD/USB režiimis on valitud esituskava esitus, muutuvad teisiti:
     AUTO CHANGE OFF (automaatne vahetus väljas) → ALL (kõik) →MYLIST (esituskava)

- Kui automaatse vahetuse režiim on **„ALL"** (kõik), esitab Hi-Fi plaadimängija muusikat järjest plaadilt, **USB1** ja **USB2** seadmelt.
- Kui automaatse vahetuse režiim on **„MYLIST"** (esituskava), esitab Hi-Fi plaadimängija esituskava palu järjest plaadilt, **USB1** ja **USB2** seadmelt.
- Kui automaatse vahetuse režiim on **„ALL/MYLIST"** (kõik/esituskava) ja kui vajutate **POWER** (toite) nuppu, **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu või **OPEN/CLOSE** (ava/sule) nuppu, lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt välja **(„OFF")**.
- Kui esitatakse USB-seadmelt ja kui Te eemaldate USB-seadme, lülitub automaatse vahetuse funktsioon automaatselt välja **(„OFF")**.
- Kui automaatse vahetuse režiim on **„ALL/MYLIST"** (kõik/esituskava), ei saa plaadimängija salvestada.
- Kui automaatse vahetuse režiim on **„ALL/MYLIST"** (kõik/esituskava), on **REPEAT** (korduse) funktsioon automaatselt välja lülitatud **(OFF)**.
- Kui automaatse vahetuse režiim on **„ALL/MYLIST"** (kõik/esituskava), ei tööta **DELETE** (kustutamise), **USB REC** (USB salvestuse), **MY LIST** (esituskava) ja **REPEAT** (korduse) funktsioon ja põhiseadmel on kuvatud **„ALL/MYLIST-AUTO CHANGE"** (kõik/esituskava-automaatne vahetus).
- Kui plaadi (DISC) esitus lõppeb ja **USB 1** ei ole, esitab plaadimängija muusikat **USB 2** seadmelt.
- Kui plaadi (DISC) esitus lõppeb ja **USB 1** ega **USB 2** ei ole, jätkab plaadimängija plaadi esitamist.
- Kui **USB 2** esitus lõppeb ja plaati ei ole, esitab plaadimängija muusikat **USB 1** seadmest.

Tarkvarauuendused

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi plaadimängija põhivarale.

Kui uuendust pakutakse, saate põhivara uuendada, ühendades põhivaraga USB-seadme plaadimängija USB pessa.

Pidage meeles, et kui uuendusfaile on mitu, tuleb need USB-seadmele eraldi laadida ja kasutada neid põhivara uuendamiseks ühe faili kaupa.

Palun külastage samsung.com või pöörduge SAMSUNGI kõnekeskusse, et saada rohkem informatsiooni uuendusfailide allalaadimisest.

- Valige USB funktsioon, sisestage põhivara uuendusega USB-seade USB pessa põhiseadmel.
- Põhivara uuendamine ei pruugi korralikult töötada, kui USB-seadmele on salvestatud plaadimängija toetatud helifaile.
- Ärge eemaldage plaadimängijat vooluvõrgust ega eemaldage USB-seadet uuenduse laadimise ajal. Põhiseade lülitub automaatselt välja, kui põhivara on uuendatud.
- Pärast uuendamist taastatakse kõikide seadistuste tehase vaikesätted. Soovitame Teil oma sätted üles kirjutada, et saaksite need hõlpsasti taastada pärast uuendamist. Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, soovitame vormindada USB-seade FAT16/FAT32 süsteemis ja uuesti proovida.
- Kui tarkvarauuendused on valmis, lülitage plaadimängija sisse, nii et plaati ei ole sees. Ekraanile kuvatakse teade „NO DISC" (plaati ei ole). Vajutage ja hoidke all STOP nuppu põhiseadmel üle 5 sekundi. Ekraanile ilmub „INIT" ja plaadimängija lülitub välja. Uuendamine on lõpetatud.
- Ärge vormindage USB-seadet NTFS formaadis. Plaadimängija ei toeta NTFS failisüsteemi.
- Sõltuvalt tootjast, mõnesid USB-seadmeid ei pruugita toetada.
- Plaadimängijal on DUAL BOOT funktsioon. Kui põhivara uuendamine ei õnnestu, ei saa enamikku funktsioone kasutada ja ekraanile ilmub teade „UPGRADE FIRMWARE" (uuendage põhivara). Uuendage põhivara veelkord.

VEAOTSING

Vaadake allolevat tabelit, kui seade ei tööta korralikult. Kui Teie probleemi ei ole allpool loetletud või kui toodud juhised ei aita, lülitage seade välja, tõmmake toitejuhe välja ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „Samsung Electronics" klienditeeninduskeskusega.

Sümptom	Kontollige/lahendus
Ma ei saa plaati välja.	• Kas toitejuhe on kindlalt seinakontakti ühendatud? • Lülitage toide välja ja uuesti sisse.
Esitus ei alga kohe, kui vajutan esituse/pausi nuppu.	• Kas kasutate vigastatud või kriimustatud plaati? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kosta.	• Mängijast ei kosta heli kiirendatud ja aeglustatud esituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? • Kas plaat on tõsiselt kahjustatud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate kaugjuhtimispulti sobiva nurga all ja kaugusel? • Kas patareid on tühjad?
• Mängija ei tööta. (Näide: mängija lülitub välja või esipaneeli klahvid ei tööta või kuulete kummalist heli.) **• Mängija ei tööta korralikult.**	• Taaskäivitage seade: Kui plaati pole sees ja seadme ekraanile on kuvatud teade **„NO DISC"** (plaati pole), vajutage ja hoidke üle 5 sekundi all **STOP** (■) nuppu põhiseadmel. Taaskäivitamise funktsiooni kasutamine tühistab kõik salvestatud sätted. Kasutage üksnes vajadusel.
Ei võta vastu raadiosignaali.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga kohta.

TEHNILISED ANDMED

Üldine	Kaal (MX-J630)	2.15 kg
	Kaal (MX-J730)	2.45 kg
	Mõõdud	200 (L) x 308.5 (K) x 230 (S) mm
	Töötemperatuur	+5°C~+35°C
	Tööniiskus	10 % kuni 75 %
FM-raadio	Signaali/müra suhe	55 dB
	Kasutatav tundlikkus	12 dB
	Summaarne harmoonmoonutustegur	0.6 %
CD-plaat	CD : 12 mm (COMPACT DISC)	Lugemiskiirus: 4.8 ~ 5.6 m/s.
		Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
Võimendi		MX-J630- 230 W (MAX)
	Esikõlari väljund	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730- 600 W (MAX)
	Esikõlari väljund	300 W/CH (4 Ω / 100 Hz)
	Sagedusvahemik	20 Hz~20 KHz
	Signaali/müra suhe	80 dB
	Kanalieraldus	55 dB
	Sisendtundlikkus	(AUX) 2.0 V

*: nominaalväärtus

- „Samsung Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on ligikaudsed.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake infot seadmele kinnitatud sildilt.

Avatud lähtekoodi teatis

Avatud lähtekoodi kohta küsimuste ja päringute saatmiseks pöörduge palun SAMSUNGI poole e-posti teel (oss.request@samsung.com).

CE

„Samsung Electronics“ annab teada, et see seade vastab 1999/5/EC direktiivi peamistele nõuetele ja muudele tingimustele.
Algse vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, valige „Support“ (tugi) > „Search Product Support“ (otsi toote tuge) ja sisestage mudeli nimi.
Seda seadet võib kasutada kõikides EL riikides.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduse.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.